


ctc Uppgradering av mikroprocessor Upgrade of the MPU

För installation, se baksida.

Installation instruction on back side

Varning:
Innehåller detaljer känsliga
för statisk elektricitet.

Caution:
Static sensitive devices.

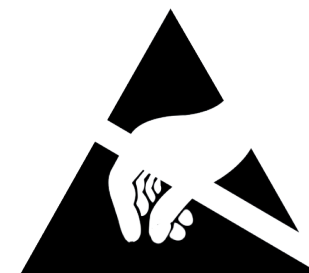

INSTRUCTION

Svenska Uppgradering (byte) av MPU

1. Bryt spänningen till produkten.
2. Lossa fronten genom att skruva ur de båda skruvarna på taket.
3. Tag bort nätverkskabeln till displaykortet och skruva loss de 4 plastskruvarna som håller displayen. Lyft bort displaykortet.
4. Före fortsatt arbete: säkra dig från statisk elektricitet genom att beröra produktens jordade chassi.
5. Lossa försiktigt MPU'n med hjälp av en skruvmejsel eller liknande. (Fig 2)
6. Montera den nya MPU'n i sockeln (Fig 3). Se till att den vänds på rätt håll (U-märket ska vara riktat mot kabelanslutningen). Säkerställ att den trycks ner i botten utan att några ben böjs. Kontrollera!
7. Montera ihop produkten igen och starta på vanligt sätt.

English How to replace MPU

1. Disconnect the power supply
2. Remove the front panel by unscrewing the bolts on the roof.
3. Disconnect the network cable to the display unit. Unscrew the 4 plastic nuts to remove the display unit.
4. Before continuing: touch the free metal surface on the product to release static electricity.
5. Carefully remove the MPU with a tiny screw driver or similar. (Fig 2)
6. Place the new MPU in the socket (Fig 3). The U-dent position is towards the cable connection. Make sure that the MPU is properly mounted by pressing carefully on top of it. Please be careful that no pins are damaged!
7. Assemble the product and start up as normal.

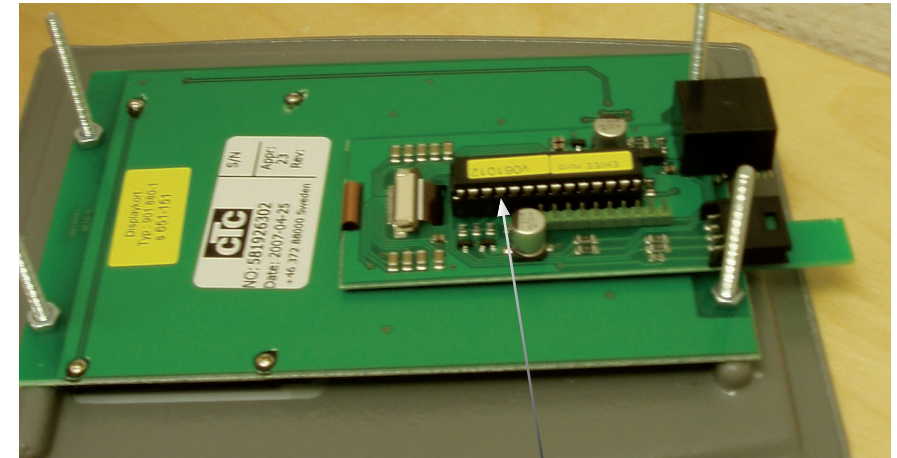


Fig 1

A

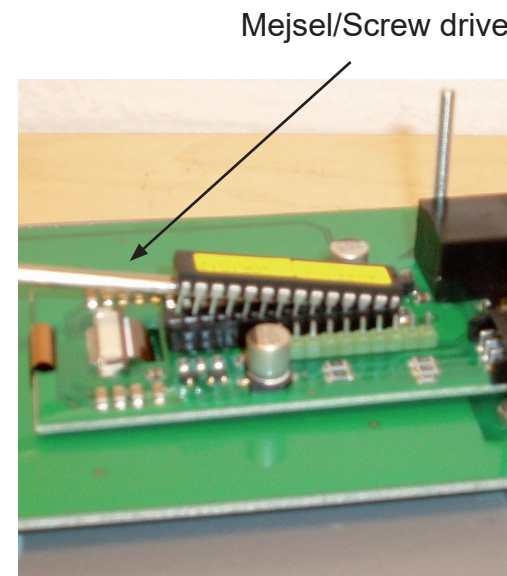


Fig 2

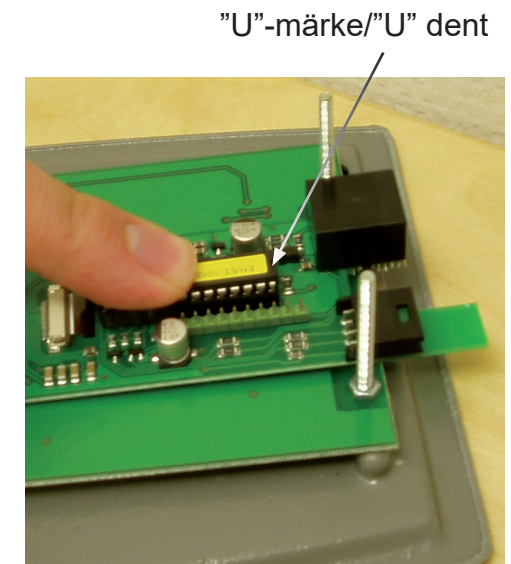


Fig 3