


# Überblick Grundinstallation SHK\*

## CTC GS 6-8

Erdwärmepumpe

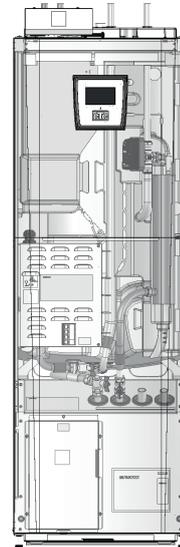

Rücklauf vom Heizkörpersystem Ø22 mm

Rücklauf warmes Brauchwasser Ø22 mm


Vorlauf zum Heizkörpersystem Ø22 mm

Zulauf kaltes Brauchwasser Ø22 mm

Anschluss Ausdehnungsgefäß/ Hebenippel 3/4"


Sicherheitsventil für Heizungssystem, 2,5 bar

Automatisches Entlüftungsventil

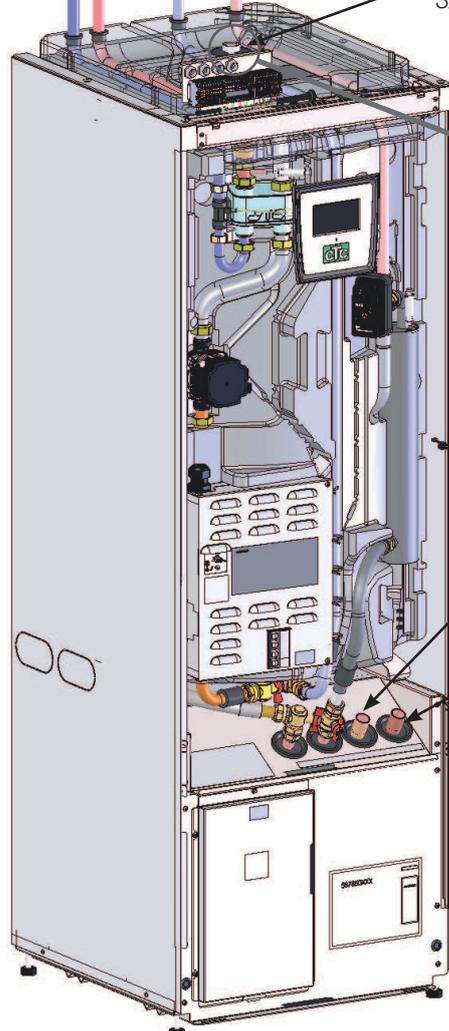

Rücklauf Brine (Flexschlauch) Ø28 mm




Zulauf Brine (Flexschlauch) Ø28 mm

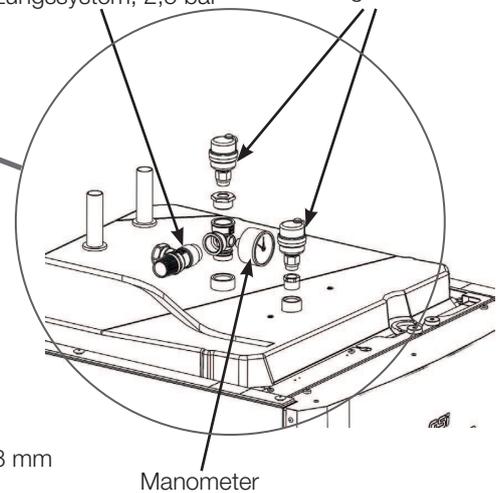

\*Dieser Überblick soll lediglich als Hilfsmittel bei der Installation dienen. Alle Sicherheitsvorschriften und Installationsanweisungen in der Installations- und Wartungsanleitung des Produkts sind unbedingt zu befolgen.


## CTC GS 6-8

Erdwärmepumpe

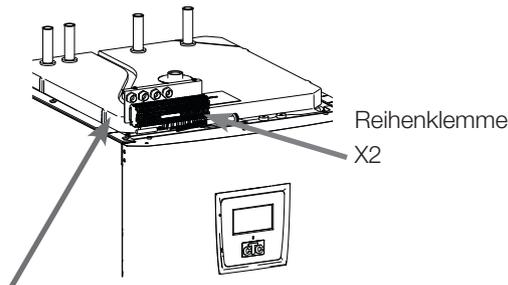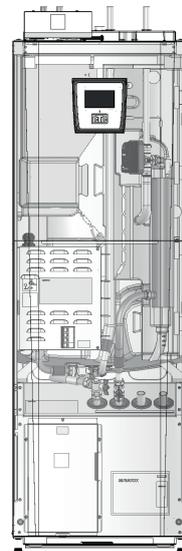

### Kabelführung

Vor der Durchführung des Elektroanschlusses muss dafür gesorgt werden, dass ein allpoliger Schalter und ein Fehlerstromschutzschalter im Verteilerkasten vorhanden sind. Das System ist so auszulegen, dass alle erforderlichen Regeln und Anforderungen erfüllt werden; lesen Sie hierzu die Installations- und Wartungsanleitung.

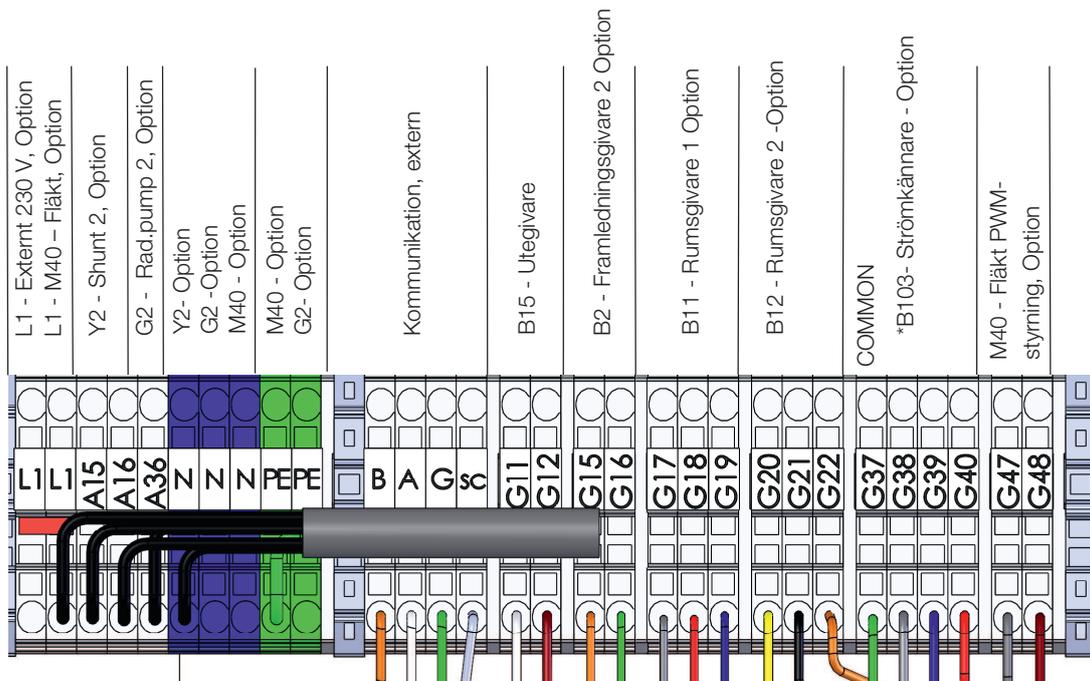

\*Dieser Überblick soll lediglich als Hilfsmittel bei der Installation dienen. Alle Sicherheitsvorschriften und Installationsanweisungen in der Installations- und Wartungsanleitung des Produkts sind unbedingt zu befolgen.