
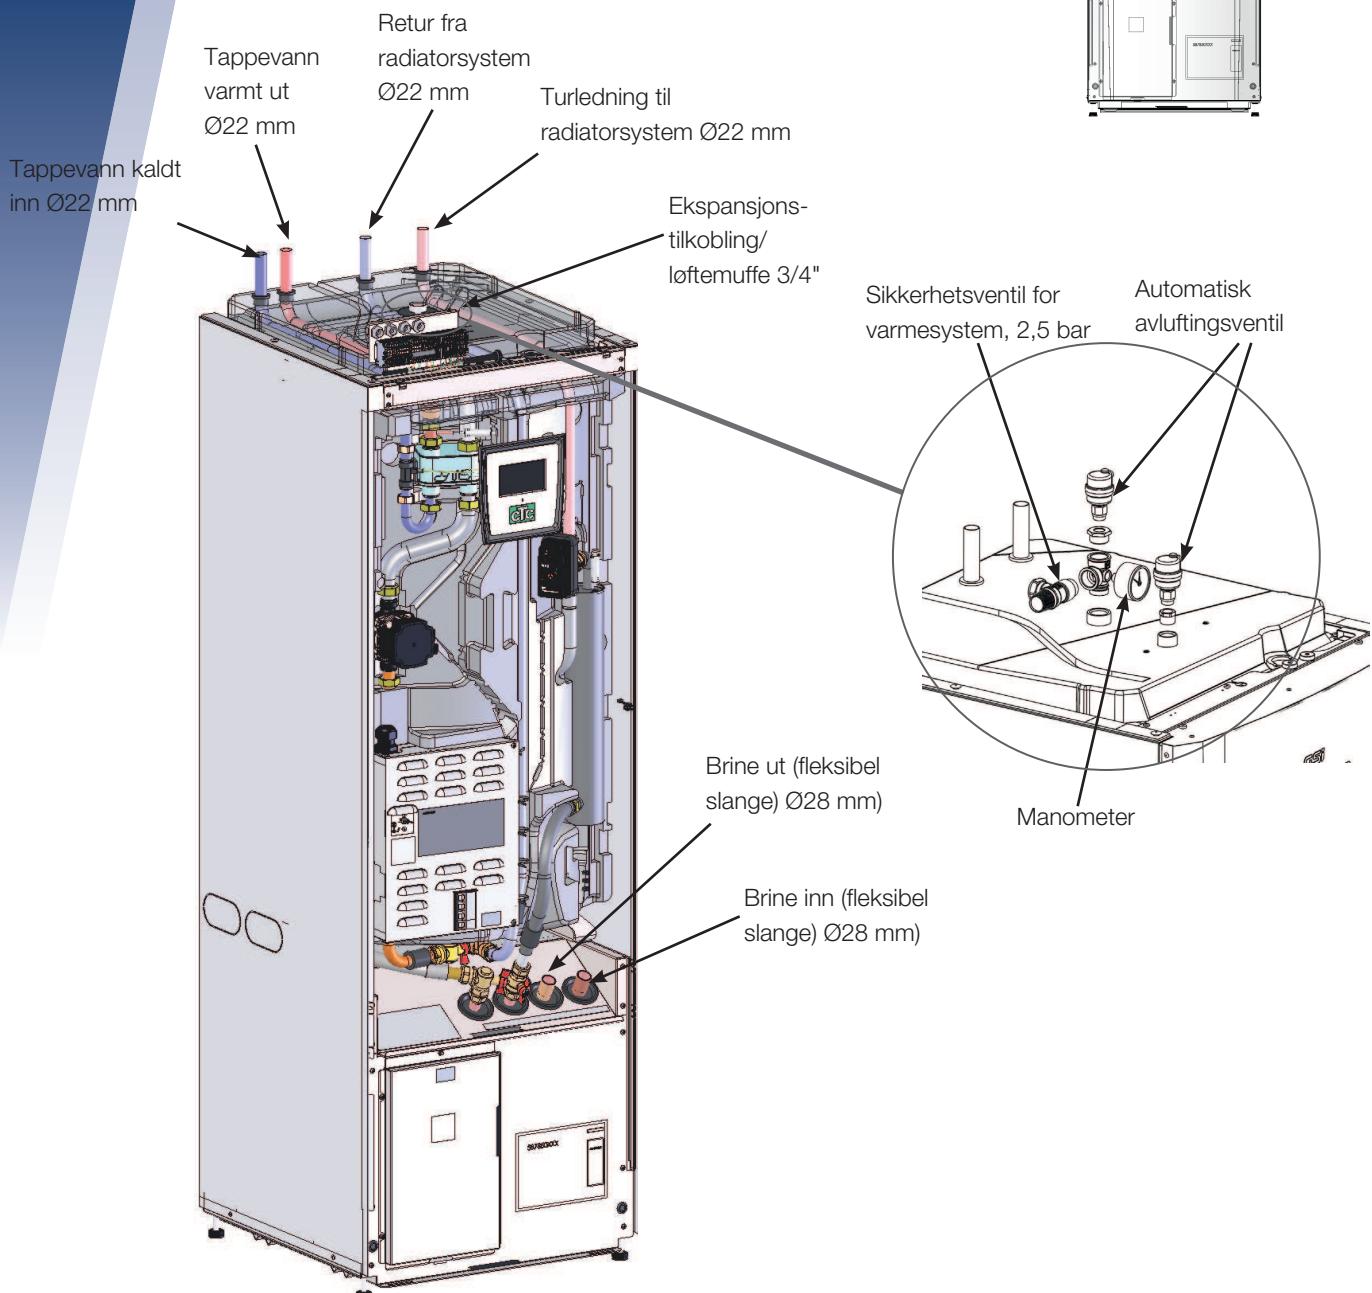
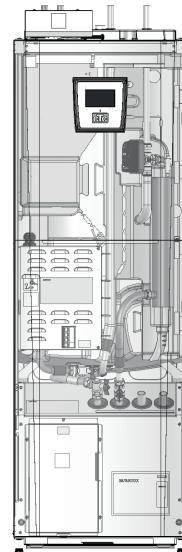


Oversikt grunninstallasjon VVS*

CTC GS 6-8

Bergvarmepumpe





*Denne oversikten er bare ment som et hjelpemiddel ved installasjon. Alle sikkerhetsforskrifter og installasjonsforskrifter i installasjons- og vedlikeholdsanvisninger for produktet må følges.

Oversikt grunninstallasjon EL*


CTC GS 6-8

Bergvarmepumpe

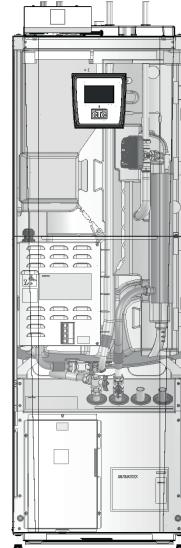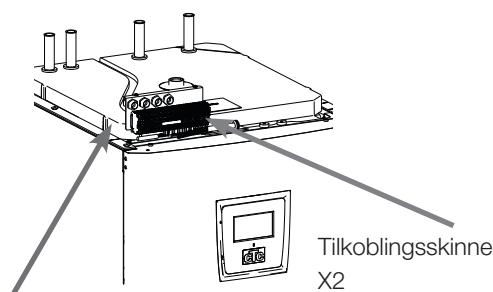

Matekabel

Strømtilkobling må skje over en allpolet bryter og en jordfeilbryter i sentralen. Anlegget må dimensjoneres slik at alle eksisterende krav og regler oppfylles, se installasjons- og vedlikeholdsanvisningen.

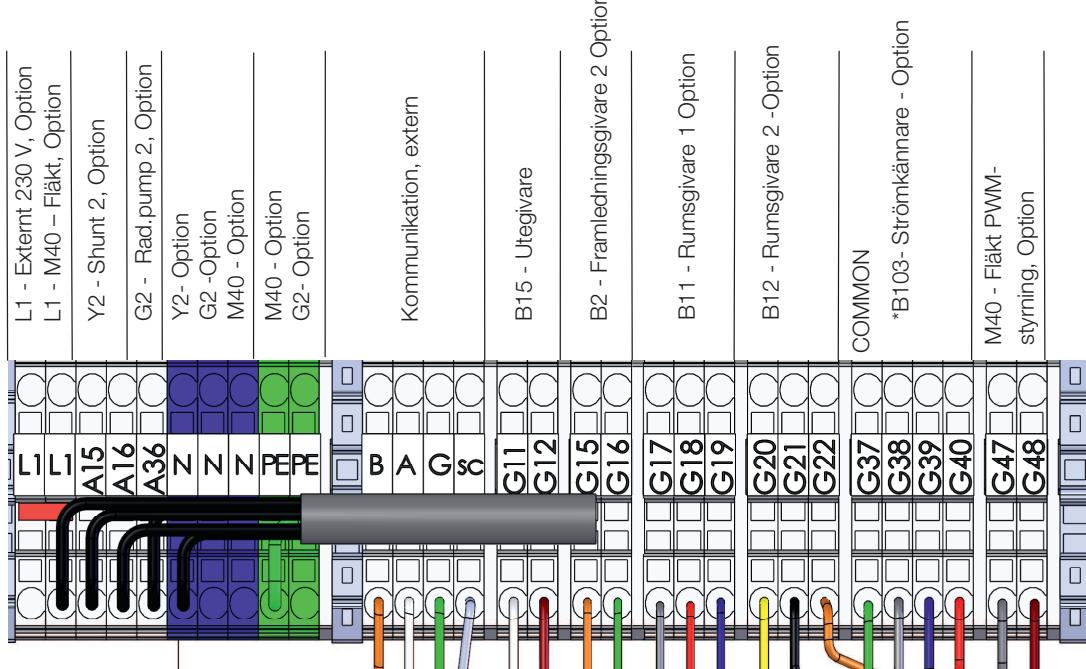

*Denne oversikten er bare ment som et hjelpemiddel ved installasjon. Alle sikkerhetsforskrifter og installasjonsforskrifter i installasjons- og vedlikeholdsanvisninger for produktet må følges.